


DAEWOO

SL Pralni stroj / Uporabniški priročnik

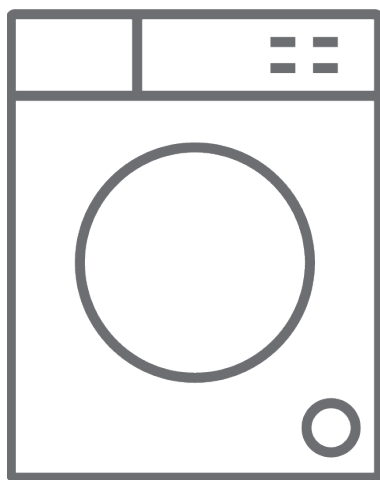

WM812T1WU4RS

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek.

Ta uporabniški priročnik vsebuje pomembne varnostne informacije in navodila glede delovanja in vzdrževanja vaše naprave.

Pred uporabo naprave si vzemite čas in preberite uporabniški priročnik ter ga shranite za kasnejšo uporabo.

Ikona	Tip	Pomen
	OPOZORILO	Nevarnost resne poškodbe ali smrti
	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	Nevarna napetost
	POŽAR	Opozorilo; Nevarnost požara / vnetljivi materiali
	POZOR	Tveganje poškodbe ali premoženjske škode
	POMEMBNO / OPOMBA	Pravilno delovanje sistema

VSEBINA

1.VARNOSTNA NAVODILA.....	1
1.1 Splošna varnostna opozorila	2
1.2 Med uporabo	6
1.3 Embalaža in okolje	7
1.4 Informacije o prihrankih	7
2.TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.....	9
2.1 Splošni videz	9
2.2 Tehnične specifikacije.....	10
3.NAMESTITEV	11
3.1 Odstranjevanje prehodnih vijakov	11
3.2 Prilagoditev stopal / Prilagajanje nastavljivih nog.....	11
3.3 Električna povezava	11
3.4 Priključek za dovajanje vode	12
3.5 Priključek za odvajanje vode	12
4.PREGLED NADZORNEGA PANELA.....	13
4.1 Predal za pralno sredstvo.....	13
4.2 Odseki	14
4.3 Izbira Programa	14
4.4 Elektronski prikaz	14
5.UPORABA VAŠEGA STROJA	15
5.1 Priprava perila	15
5.2 Polaganje perila v stroj.....	15
5.3 Dodajanje detergenta v stroj.....	16
5.4 Upravljanje stroja.....	16
5.5 Izbira programa	16
5.6 Sistem za samodejno zaznavanje Polovične Obremenitve.....	16
5.7 Nastavitev oddaljenega dostopa	17
5.8 Pomembna opozorila v zvezi z nastavitvijo oddaljenega dostopa	17
5.9 Brežžično lokalno omrežje	18
5.10 Dodatne funkcije	19
5.11 Otroška ključavnica.....	19
5.12 Preklic programa	20
5.13 Konec programa	20
6.PREGLEDNICA PROGRAMOV	21
6.1 Pomembne informacije.....	24
7.ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	25
7.1 Opozorilo	25
7.2 Filtri za dovod vode	25
7.3 Filter črpalke	26
7.4 Predal za pralno sredstvo.....	26
8.Telo / Boben	27
9.ODPRAVLJANJE TEŽAV	28
10.SAMODEJNA OPOZORILA O NAPAKAH IN KAJ NAREBITI	29

1. VARNOSTNA NAVODILA

Delovna napetost / frekvenca:	(220-240) V~/50Hz
Skupni tok (A)	10
Vodni tlak (Mpa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0. 1Mpa
Skupna moč (W):	2100
Največja količina perila za pranje (suho perilo) (kg)	8

- Stroja ne postavite na preprogo ali takšna tla, ki bodo onemogočila prezračevanje od spodaj.
- Naprave niso namenjene uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim nadzor nad napravo ali navodilom o uporabi naprave ne da oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Otroke, mlajše od 3 let, morajo biti stran, razen če so stalno pod nadzorom.
- Za pomoč pri okvarah napajalnega kabla pokličite najbližji pooblaščen servis.
- Med povezovanjem cevi za dovod vode uporabljajte le nove cevi za dovod vode, ki so dobavljene skupaj s strojem. Nikoli ne uporabljajte starih, uporabljenih ali poškodovanih cevi za dovod vode.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

OPOMBA: Za kopijo tega priročnika se obrnite na naslednji naslov: "washingmachine@standardtest.info". V svojem elektronskem sporočilu navedite ime modela in serijsko številko (20-mestna številka), ki jo najdete na vratih naprave.

Pazljivo preberite ta uporabniški priročnik.

Vaš stroj je samo za domačo uporabo. Če ga uporabite v komercialne namene, bo vaša garancija preklicana.



Ta priročnik je pripravljen za več modelov, zato vaša naprava morda nima nekaterih funkcij, opisanih znotraj. Zaradi tega je med branjem operacijskega priročnika pomembno biti pozoren na katere koli figure.

1.1 Splošna varnostna opozorila

- Potrebna temperatura okolice za idealno delovanje vašega stroja je 15-25°.
- V predelih, kjer je temperatura pod 0 °C, elektronska kartica morda ne bo delovala varno.
- Prepričajte se, da oblačila, naložena v vašem pralnem stroju, ne vsebujejo tujkov, kot so žebliji, igle, vžigalniki in kovanci.
- **Priporočljivo je, da za prvo pranje izberete program 90 ° bombaž brez perila in pol napolnjenega predala II za detergent s primernim detergentom.**
- Ostanki lahko nastanejo na detergentu in mehčalcih, ki so dalj časa izpostavljeni zraku. V predal vstavite samo mehčalec ali detergent na začetku vsakega pranja.

- Izključite svoj pralni stroj in izklopite dovod vode, če pralni stroj dlje časa ne uporabljate. Priporočamo tudi, da pustite vrata odprta, da preprečite kopičenje vlage v pralnem stroju.
- V pralnem stroju lahko ostane nekaj vode kot rezultat preverjanja kakovosti med proizvodnjo. To ne bo vplivalo na delovanje vašega pralnega stroja.
- Embalaža stroja je lahko nevarna za otroke. Ne dovolite otrokom, da se igrajo s embalažo ali majhnimi deli iz pralnega stroja.
- Hranite embalažni material na mestu, kjer otroci nimajo dostopa ali pa ga ustrezno zavržite.
- Programe predpranja uporabljajte le za zelo umazana oblačila.

 Med delovanjem stroja nikoli ne odpirajte predala za detergent.

- V primeru okvare izklopite stroj iz električnega omrežja in izklopite dovod vode. Ne poskušajte opraviti nobenih popravil. Obrnite se na najbližjega pooblaščenega serviserja.
- Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve za izbrani program pranja.

 Med delovanjem stroja ne poskušajte vrat odpreti na silo.

- Pranje perila, ki vsebuje moko, lahko poškoduje vaš stroj.
- Upoštevajte navodila proizvajalcev glede uporabe balzama za tkanine ali podobnih izdelkov, ki jih nameravate uporabiti v vašem pralnem stroju.
- Prepričajte se, da vrata vašega pralnega stroja niso omejena in jih je mogoče v celoti odpreti.

Vaš stroj namestite na mesto, ki ga je mogoče popolnoma prezračevati in je po možnosti stalno kroženje zraka.



⚠️ Preberite ta opozorila. Upoštevajte nasvete, da zaščitite sebe in druge pred tveganji in smrtnimi poškodbami.

TVEGANJE IZGOREVANJA

⚠️ Med delovanjem pralnega stroja se ne dotikajte odtočne cevi ali izpraznjene vode. Visoke temperature predstavljajo nevarnost opeklin.

⚠️⚡ TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA TOKA

- Pralnega stroja ne priključujte na električno omrežje s podaljškom.
- Ne vstavite poškodovanega vtiča v vtičnico.
- Nikoli ne odstranjujte vtiča iz vtičnice, tako da povlečete kabel. Vedno držite vtiča.
- Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtiča z mokrimi rokami, ker lahko to povzroči kratek stik ali električni udar.
- Ne dotikajte se pralnega stroja, če so roke ali stopala mokre.
- Poškodovan napajalni kabel/vtič lahko povzroči požar ali električni udar. Če je poškodovan, ga je treba zamenjati, kar pa lahko naredi le usposobljeno osebje.



⚠️ Nevarnost poplave

- Preden postavite odtočno cev v umivalnik, preverite hitrost pretoka vode.
- Izvedite potrebne ukrepe, da cev ne zdrsne.
- Če ni pravilno pritrjen, lahko pretok vode odstrani

cev. Prepričajte se, da čep v umivalniku ne blokira luknjo za čep.

Nevarnost požara

- Ne hranite vnetljivih tekočin v bližini vašega stroja.
- Vsebnost žvepla v odstranjevalcih barve lahko povzroči korozijo. V stroju nikoli ne uporabljajte materialov za odstranjevanje barve.
- Nikoli ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo topila v vašem stroju.
- Prepričajte se, da oblačila, naložena v vašem pralnem stroju, ne vsebujejo tujkov, kot so žebli, igle, vžigalniki in kovanci.

Nevarnost požara in poškodb

Nevarnost padca in poškodb

- Ne plezajte na svoj pralni stroj.
- Prepričajte se, da cevi in kabli ne povzročajo nevarnosti potovanja.
- Pralnega stroja ne obračajte na glavo ali na njegovo stran.
- Pralnega stroja ne dvigujte z vrati ali predalnikom detergenta.

Stroj morata prevažati vsaj 2 osebi.



Varnost otrok

- Pazite, da se otroci ne zadržujejo v bližini stroja brez nadzora. Otroci se lahko zaklenejo v stroj, kar se lahko konča s smrtjo.
- Med delovanjem ne dovolite, da bi se otroci dotikali steklenih vrat. Površina postane zelo vroča in lahko poškoduje kožo.

- Embalažni material hranite izven dosega otrok.
- V primeru zaužitja detergenta in čistilnih materialov ali če pridejo v stik s kožo in očmi, lahko pride do zastrupitve in draženja. Čistilna sredstva hranite izven dosega otrok.



1.2 Med uporabo

- Obdržite hišnih ljubljencev stran od svojega stroja.
- Pred odstranitvijo embalaže preverite embalažo vašega stroja in zunanjo površino stroja. Stroja ne uporabljajte, če je videti poškodovan ali če je bila embalaža odprta.
- Vaš stroj mora namestiti samo pooblaščen serviser. Namestitev, ki jo opravi kdo drug kot pooblaščen zastopnik, lahko razveljavi vašo garancijo.
- Ta stroj smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, in osebe s psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami in neusposobljene ali neizkušene osebe, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila za uporabo proizvoda na varen način in razumejo vpletene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Stroj uporabljajte le za perilo, ki ga je proizvajalec označil kot primerno za pranje v stroju.
- **Pred uporabo pralnega stroja odstranite 4 prehodne vijake in gumijaste distančnike z zadnjega dela stroja. Če vijakov ne odstranite, lahko povzročijo močne vibracije, hrup in nepravilno delovanje stroja in povzročijo razveljavitev garancije.**

- Vaša garancija ne pokriva škode, ki jo povzročijo zunanji dejavniki, kot so požar, poplava in drugi viri škode.
- Prosimo, ne zavržite tega uporabniškega priročnika; hranite ga za nadaljnjo uporabo in ga prenesite naslednjem lastniku.



OPOMBA: Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

1.3 Embalaža in okolje

Odstranjevanje embalažnih materialov

Embalažni materiali ščitijo vaš stroj pred kakršnimi koli poškodbami, ki bi nastale med prevozom. Embalažni materiali so okolju prijazni, saj jih je mogoče reciklirati. Uporaba recikliranega materiala zmanjšuje porabo surovin in zmanjšuje nastajanje odpadkov.

1.4 Informacije o prihrankih

Nekaj pomembnih informacij za najučinkovitejšo uporabo vašega stroja:

- Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve za izbrani program pranja. To bo omogočilo delovanje vašega stroja v varčevalnem načinu.
- Za rahlo umazano perilo ne uporabljajte funkcije predpranja. Tako boste prihranili pri porabi električne energije in vode.

Izjava o skladnost CE



Izjavljamo, da naši izdelki izpolnjujejo veljavne evropske direktive, odločbe in uredbe ter zahteve, navedene v referenčnih standardih.

Odstranjevanje starega stroja



Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da s tem izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Predati ga je treba na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje, ki so lahko vzrok nepravilnega ravnanja pri odstranjevanju tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni urad, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer so izdelek kupili.

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

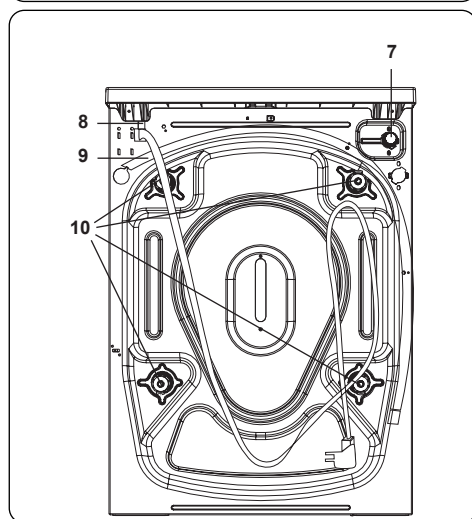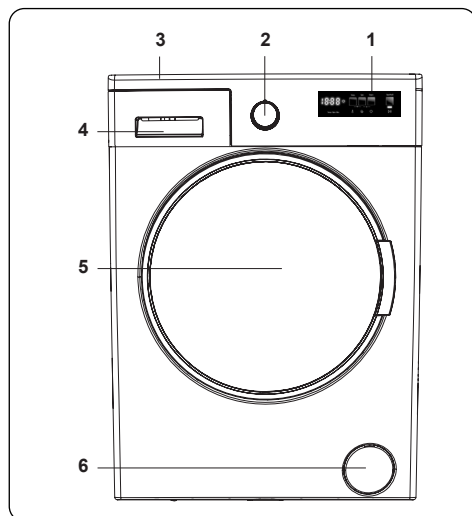

10. Tranzitni vijaki

2.1 Splošni videz


1. Elektronski prikaz
2. IZBIRA PROGRAMA
3. Zgornji pladenj
4. Predal za pralno sredstvo
5. Boben
6. Pokrov filtra črpalke
7. Vstopni ventil za vodo
8. Napajalni kabel
9. Izpustna cev za odtok vode.

2.2 Tehnične specifikacije

Delovna napetost/frekvenca (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Skupni tok (A)	10
Vodni tlak (Mpa)	Maksimum: 1 Mpa Minimum: 0.1 Mpa
Skupna moč (W):	2100
Največja količina suhega perila (kg)	8
Vrtljaji (vrt / min)	1200
Številka programa	15
Dimenzije (mm) Višina Širina Globina	845 597 527
Poraba električne energije je v izklopljenem stanju	0,5 W
Poraba električne energije, ko je vklopljen način / čas za preklop v vklopljen način	1 W / NA
Poraba električne energije v načinu pripravljenosti za delo z omrežno povezavo (Wi-Fi) / Čas za preklop v način pripravljenosti za delo z omrežno povezavo (Wi-Fi)	2 W / 15 min

3. NAMESTITEV


3.1 Odstranjevanje prehodnih vijakov

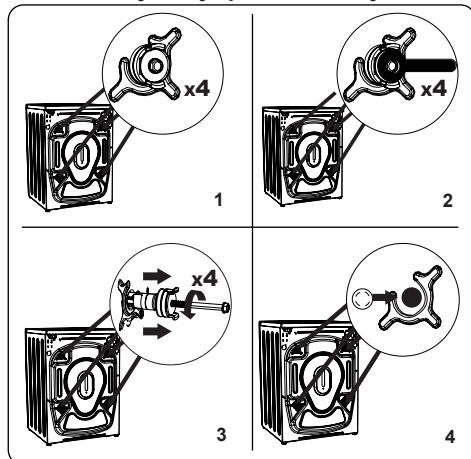


1. Pred uporabo pralnega stroja odstranite 4 prehodne vijake in gumijaste distančnike z zadnjega dela stroja. Če vijakov ne odstranite, lahko povzročijo močne vibracije, hrup in nepravilno delovanje stroja in povzročijo razveljavitev garancije.
2. Odvijte tranzitne vijake tako, da jih odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca z ustreznim ključem.
3. Odstranite tranzitne vijake z ravnim potegom.
4. Plastične zaporne pokrovčke, priložene v vrečki z dodatki, namestite v vrzeli, z odstranitvijo prehodnih vijakov. Tranzitne vijake je treba shraniti za nadaljnjo uporabo.

OPOMBA: Pred prvo uporabo stroja odstranite tranzitne vijake. Napake, ki nastanejo zaradi stroja, ki deluje s nameščenimi tranzitnimi vijaki, ne spadajo v garancijo.

3.2 Prilagoditev stopal / Prilagajanje nastavljivih nog

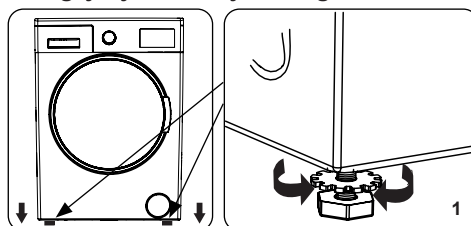


1. Naprave ne namestite na površino (na primer preprogo), ki bi preprečevala prezračevanje od spodaj.
- Če želite zagotoviti nemoten in brez vibracij stroj, ga namestite na trdno površino.
- Stroj lahko izravnate z nastavljivimi nogami.
- Odvijte plastično zaporno matico.

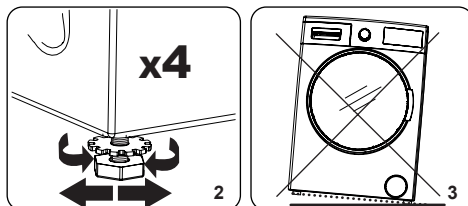

2. Če želite povečati višino stroja, vrtite noge v smeri urinega kazalca. Če želite zmanjšati višino stroja, obrnite noge v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Ko je stroj raven, privijte zaporne matice tako, da jih zavrtite v smeri urinega kazalca.
3. Nikoli ne vstavljajte kartona, lesa ali drugih podobnih materialov pod stroj, da ga izravnate.
- Med čiščenjem tla, na katerem se nahaja stroj, pazite, da ne boste motili nivoja stroja.

3.3 Električna povezava

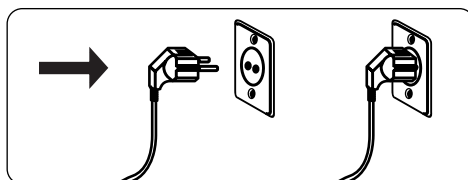


- Vaš pralni stroj potrebuje napajanje od 220 do 240 V, 50 .
- Omrežni kabel vašega pralnega stroja je opremljen z ozemljenim vtičem. Ta vtič je treba vedno vstaviti v ozemljeno vtičnico 10 amperov.
- Če nimate ustrezne vtičnice in varovalke, ki bi bila skladna s tem, se prepričajte, da delo izvaja kvalificirani električar.
- Za škodo, ki nastane zaradi opreme, ki ni električno ozemljena., ne

prevzemamo odgovornosti.

OPOMBA: Delovanje stroja pri nizki napetosti skrajša tehnično življenjsko dobo vašega stroja in omeji njegovo učinkovitost.

3.4 Priključek za dovajanje vode

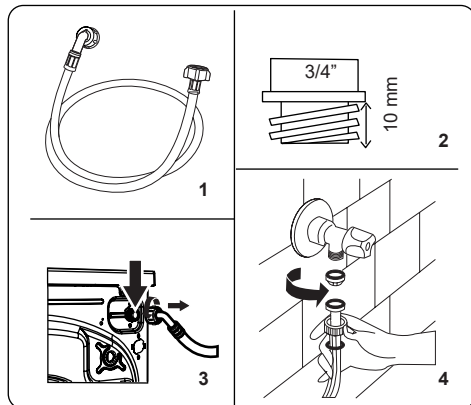


1. Vaša naprava ima lahko en sam priključek za dovod vode (hladna) ali dvojni priključek za dovod vode (vroča in hladna), odvisno od specifikacij stroja. Belo pokrovno cev je treba priključiti na dovod hladne vode, rdečo pokrovno cev pa na dovod tople vode (če je na voljo).
- Da preprečite puščanje vode na spojih, je v embalaži skupaj s cevjo, sta priloženi 1 ali 2 matici (odvisno od specifikacije vašega stroja). Namestite te matici na koncu cevi, ki se priključijo na dovod vode.
2. Nove cevi za dovod vode priključite na $\frac{3}{4}$ " navojno pipo.
- Priključite beli konec cevi za dovod vode

na beli ventil za dovod vode na zadnji strani stroja in rdeč konec cevi na rdeči ventil za dovod vode (če je na voljo).


- Ročnoategnite povezave. V primeru dvoma se posvetujte s kvalificiranim inštalaterjem.
- Pretok vode s tlakom 0. 1-1 Mpa pripomore k boljši učinkovitosti stroja (tlak 0. 1 Mpa pomeni, da več kot 8 litrov vode steče skozi popolnoma odprto pipo v eni minuti).
- 3. Ko izvedete vse povezave, previdno vklopite dovod vode in preverite, da pušča.
- 4. Poskrbite, da nove cevi za dovod vode ne bodo ujete, opognjene, zvite, zložene ali zdrobljene.
- Če ima vaš stroj priključek za vročo vodo, temperatura dovoda tople vode ne sme biti višja od 70 ° C.

OPOMBA: Vaš pralni stroj mora biti na vašo vodo priključen samo s priloženo novo cevjo za polnjenje. Starih cevi ne smete ponovno uporabiti.

3.5 Priključek za odvajanje vode

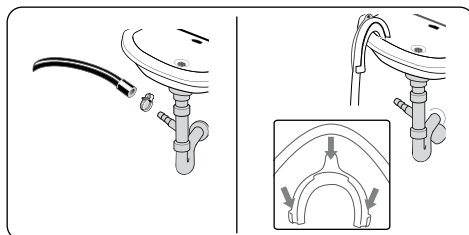


- S pomočjo dodatne opreme priključite cev za odtok vode v izpustno cev ali na izstopni komolec gospodinjanskega

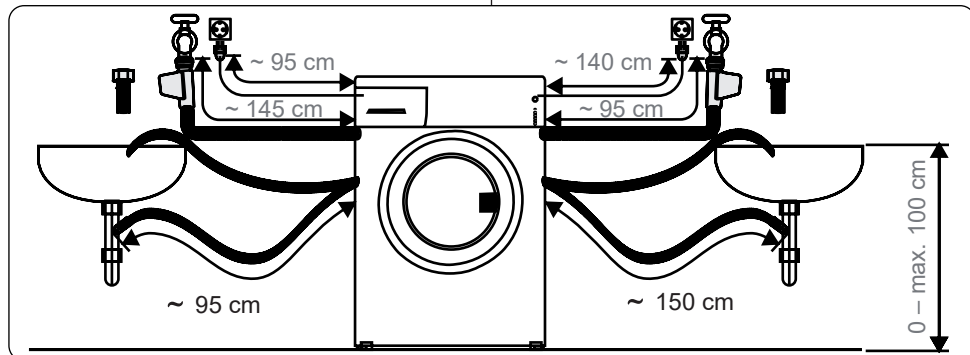

umivalnika.



- Nikoli ne poskušajte podaljšati cevi za odtok vode.
- Ne odlagajte cevi za odtok vode iz svojega stroja v posodo, vedro ali kopalno kad.
- Prepričajte se, da cev za odtok vode ni skrivljena, upognjena, zdrobljena ali podaljšana.
- Cev za odtok vode mora biti nameščena na najvišji višini 100 cm od tal.

4. PREGLED NADZORNEGA PANELA

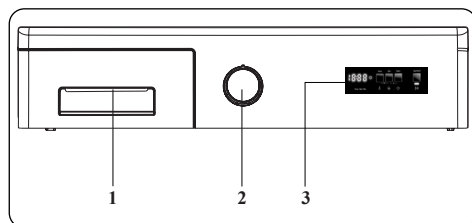

1. Predal za pralno sredstvo
2. IZBIRA PROGRAMA
3. Elektronski prikaz

4.1 Predal za pralno sredstvo

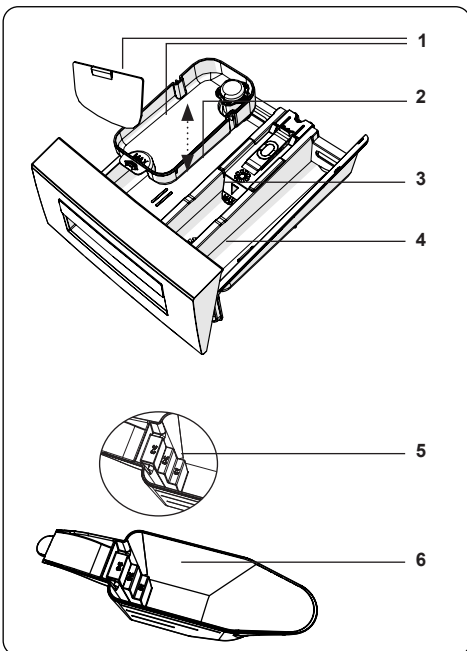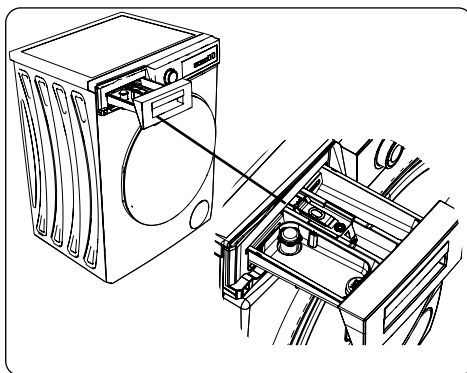


1. Pripomočki za tekoče pralno sredstvo
2. Predelek glavnega pralnega sredstva
3. Predelek za mehčanje
4. Predelek sredstva za predpranje
5. Ravni praškastega detergenta
6. Zajemalka praškastega detergenta (*)

(*) Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

4.2 Odseki


Predelek glavnega pralnega sredstva

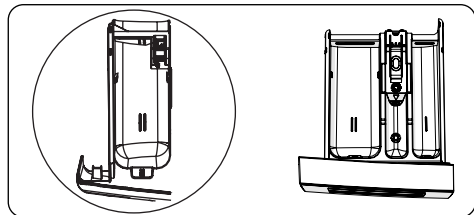

Ta predal je namenjen tekočim ali prašnim detergentom ali odstranjevalcem vodnega kamna. Plošča s nivojem tekočega detergenta bo priložena vašemu stroju.


(*)

Balzam za tkanine, škrob, predal za detergent:

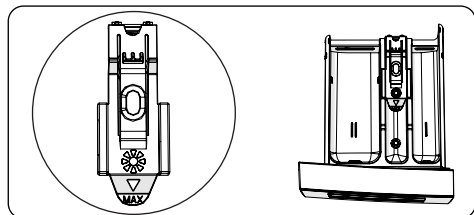

Ta predal je namenjen mehčalcem, balzamu ali škrobu. Sledite navodilom na embalaži. Če mehčalci po uporabi puščajo ostanke, jih poskusite razredčiti ali uporabiti tekoče mehčalo.


Predelek sredstva za predpranje

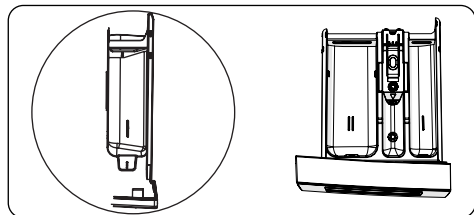

Ta predelek uporabljajte le, ko izberete funkcijo predpranja. Priporočeno je, da funkcijo predpranja uporabite le za zelo umazano perilo.


(*) Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

4.3 Izbira Programa

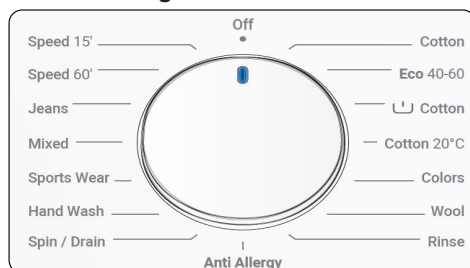

- Če želite izbrati želeni program, vrtite programski gumb v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler oznaka na številki programa ne kaže na izbrani program.
- Preverite, da je gumb za izbiro programa nastavljen natančno na program, ki ga želite izbrati.

4.4 Elektronski prikaz

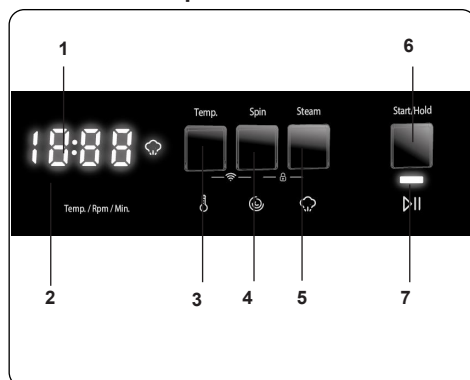


1. Elektronski prikaz
2. Digitalni prikaz
3. Gumb za prilagajanje temperature vode
4. Gumb za prilagoditev vrtilne frekvence
5. Gumb 1 za dodatno funkcijo
6. Gumb za zagon/premor
7. Lučka gumba za zagon/premor

Na prikazovalnem zaslonu so prikazani časovnik zakasnitve pranja (če je nastavljen), izbira temperature, hitrost centrifugiranja, vse izbrane dodatne funkcije.. Ko je izbrani program končan, se na zaslonu prikaže "End" Na zaslonu se prikaže tudi, če je prišlo do napake na vaši napravi.

5. UPORABA VAŠEGA STROJA

5.1 Priprava perila

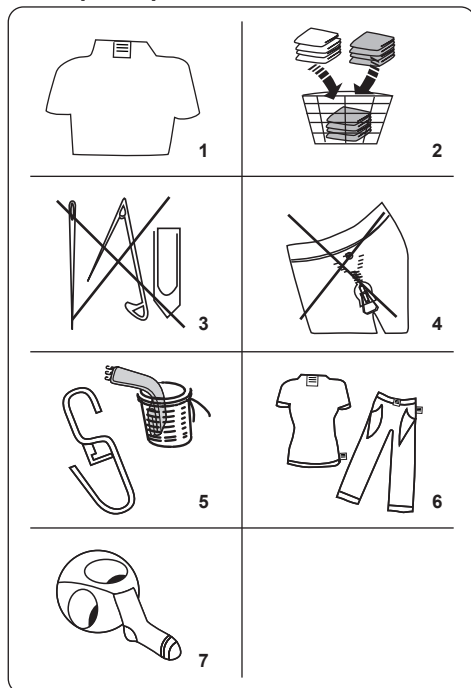

1. Upošteвайте navodila, navedena na nalepkah za nego na oblačilih.
- Perilo ločite glede na vrsto (bombaž, sintetično, občutljivo, volna itd.), Temperaturo pranja (hladno, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) in stopnjo umazanije (rahlo obarvano, obarvano, močno obarvano).
2. Ne perite skupaj barvnega in belega perila.
- Temni tekstil lahko vsebuje odvečno barvilo in ga je treba večkrat oprati ločeno.
3. Prepričajte se, da ni kovinskih predmetov na vašem perilu ali v žepih; če so, jih odstranite.


POZOR: Morebitne okvare, ki nastanejo zaradi tujih materialov, ki poškodujejo vaš stroj, niso zajeti v garanciji.

4. Zaprite zadrge in pritrdite vse kavlje in ušesca.
5. Odstranite kovinske ali plastične kavlje zaves ali jih položite v mreži ali vrečko za pranje.

6. Obrnite tkanine, kot so hlače, pletenine, majice in trenirke.
7. Nogavice, robčke in podobno manjše perilo perite v mreži za pranje.

Lahko se beli	Ne uporabljajte belila	Običajno pranje
Maksimalna temperatura likanja 150°C	Maksimalna temperatura likanja 200°C	Ne likajte
Cn je treba kemično očistiti	Brez kemičnega čiščenja	Posušite ravno
Kapljanje posušite	Obesite za sušenje.	Ne sušite
Dovoljeno je kemično čiščenje v plinskem olju, čistem alkoholu in R113	Perchloroethylene R11, R13, Petroleum	Perchloroethylene R11, R13, Plinsko olje

5.2 Polaganje perila v stroj

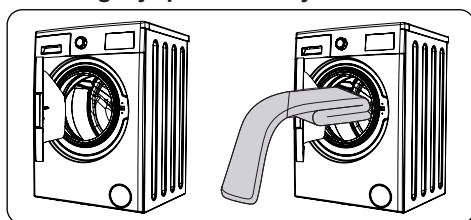


- Odprite vrata svojega stroja.
- Perilo enakomerno razporedite po stroju.

OPOMBA: Pazite, da ne presežete največje obremenitve bobna, ker boste s tem pustili slabe rezultate pranja in povzročili zmečkanje. Za informacije o nosilnosti glejte tabele programa pranja. Naslednja tabela prikazuje približne teže običajnih perila:

VRSTA PERILA	TEŽA (gr)
Brisača	200
Posteljina	500
Kopalni plašč	1200
Prešita prevleka	700
Prevleka za blazino	200
Spodnje perilo	100
Prt	250

- Vstavite vsak kos perila posebej.
- Prepričajte se, da med gumijastim tesnilom in vrati ni nobenih predmetov perila.
- Nežno potisnite vrata, dokler se ne zapre.

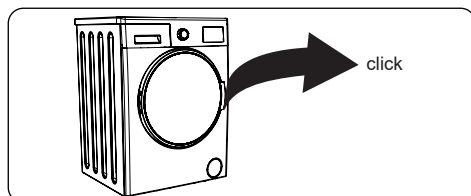

- Prepričajte se, da so vrata popolnoma zaprta, sicer se program ne bo zagnal.

5.3 Dodajanje detergenta v stroj

Količina pralnega sredstva, ki ga boste dodali v stroj, je odvisna od naslednjih kriterijev:


- Če so vaša oblačila le rahlo umazana, predpranje ni potrebno. V predalu II, predal za detergent, vstavite majhno količino detergenta (kot je določil proizvajalec).
- Če so vaša oblačila prekomerno umazana, izberite program predpranja in vstavite $\frac{1}{4}$ detergenta, ki ga boste uporabili, v predal I in ostalo v predelu II.
- Uporabite pralna sredstva, ki so izdelana za samodejne pralne stroje. Upoštevajte navodila proizvajalca o količini uporabljenega detergenta.
- Na območjih s trdo vodo bo potrebno več detergenta.
- Količina potrebnega detergenta se bo povečala, z večjim pralnim tovorom.
- V srednji del predala za detergent postavite mehčalec. Ne presegajte ravni

MAX.

- Gosti mehčalci lahko povzročijo zamašitev predala in ga je treba razredčiti.
- V vseh programih je možno uporabljati tekoče detergente brez predpranja. To naredite tako, da ploščo nivoja tekočega detergenta (*) potisnete v vodila v predelu II, predala detergenta. Uporabite črte na plošči kot vodilo, da napolnite predal na zeleno raven.

(*) Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

5.4 Upravljanje stroja

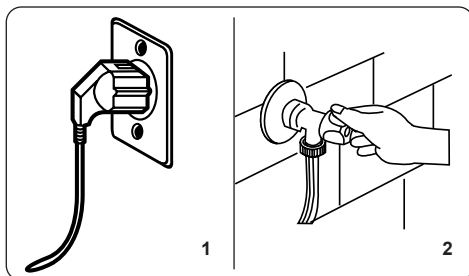

1. Priključite svoj stroj na električno omrežje.
2. Vključite dovod vode.
 - Odprite vrata stroja.
 - Perilo enakomerno razporedite po stroju.
 - Nežno potisnite vrata, dokler se ne zapre.

5.5 Izbira programa

S pomočjo programskih tabel izberite najprimernejši program za svoje perilo.

5.6 Sistem za samodejno zaznavanje Polovične Obremenitve


Vaš stroj je opremljen s funkcijo samodejnega zaznavanja Polovične Obremenitve.

Če v svoj stroj postavite manj kot polovico maksimalnega perila, bo ta samodejno nastavil funkcijo polovičnega nalaganja, ne glede na program, ki ste ga izbrali. To pomeni, da bo izbrani program potreboval manj časa za dokončanje in bo porabil manj vode in energije.

(*) Odvisno od modela

5.7 Nastavitev oddaljenega dostopa

- Nastavitev oddaljenega dostopa vam omogoča, da povežete vašo napravo s pametnimi napravami (tabličnim računalnikom, pametnim telefonom itd.) in upravljate napravo na daljavo. Dostop boste imeli prek omrežja Wi-Fi ali mobilne povezave z aplikacijo, ki jo lahko prenesete na tablico ali pametni telefon.
- Če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in omogočiti oddaljeni dostop, pojdite v trgovino z aplikacijami za Android ali iOS in na tablico ali mobilni telefon prenesite aplikacijo „Veezy“. Nato za povezavo sledite navodilom na zaslonu.

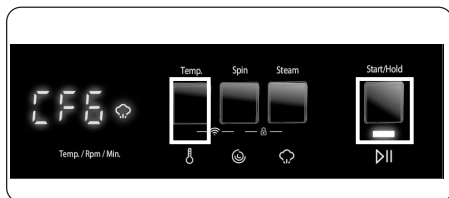


OPOMBA: Če želite napravo preklopiti v način nastavitve, držite gumba Zagon/Premor in Temperatura 3 sekunde. Po 3 sekundah se mora prikazati „CF6“.

OPOMBA: Prepričajte se, da so vrata naprave zaprta med nastavitvijo omrežja Wi-Fi.

- Ko dokončate nastavev omrežja Wi-Fi, v naslednjem koraku aplikacije izberite svojo napravo in vnesite svojo lokacijo za aktivacijo naprave.

OPOMBA: V primeru spremembe modema Wi-Fi, imena modema ali gesla za Wi-Fi, boste morali izdelek ponovno registrirati v omrežju Wi-Fi.

- Po končani nastavitvi lahko z aplikacijo „Veezy“ izberete želene programe in dodatne funkcije ter upravljate svojo napravo.

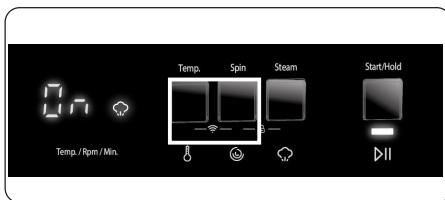

- Pred vsako uporabo hkrati 3 sekunde držite gumba za nastavev temperature in nastavev centrifugiranja, da omogočite oddaljeni dostop. Če želite onemogočiti oddaljeni dostop, pritisnite in držite ista gumba 3 sekunde. Ko je modul Wi-Fi omogočen, se za 3 sekunde prikaže „6“.

5.8 Pomembna opozorila v zvezi z nastavitvijo oddaljenega dostopa

- Za oddaljeno nastavev je potrebno omrežje Wi-Fi.
- Prepričajte se, da ima brezžično omrežje, s katerim se želite povezati, pas 2,4 GHz.
- Če imate težave s povezavo, preverite svojega ponudnika internetnih storitev. Težava s povezavo, ki jo imate, je lahko posledica razdalje med vašo napravo in modemom. Približajte modem in poskusite postopek nastavitve.
- Po končani nastavitvi vam naprave ni treba povezati v isto omrežje kot vaše mobilne naprave, da bi lahko upravljali napravo prek aplikacije. Svojo napravo lahko upravljate tudi na daljavo z uporabo mobilnih podatkov.
- Ko se na napravi zažene program z nastavitvijo Wi-Fi, ga lahko spremljate prek aplikacije.
- Če je napajanje naprave prekinjeno ali so njena vrata odprta, bo funkcija daljinskega upravljanja prekinjena. Za ponovno povezavo hkrati pritisnite in držite gumba za nastavev temperature in nastavev centrifugiranja 3 sekunde.
- Ko se brezžična povezava med napravo in omrežjem Wi-Fi prekine,

če vrata naprave nikoli niso bila odprta in naprava ni bila nastavljena na IZKLOP, bo na vaši napravi omrežje Wi-Fi samodejno nastavljeno, ko bo povezava vzpostavljena .

- Če je napajanje naprave prekinjeno ali so njena vrata odprta, bo funkcija daljinskega upravljanja prekinjena. Za ponovno povezavo hkrati 3 sekunde držite gumba za nastavitev temperature in nastavitev centrifugiranja, da omogočite oddaljeni dostop.
- Ko sta način varčevanja z energijo in funkcija daljinskega upravljanja omogočena, se bo vaša naprava preklpila v način mirovanja, če v 15 minutah ne boste storili ničesar, vklopljeni pa bodo samo povezava Wi-Fi in kazalniki daljinskega upravljanja. Ko je naprava v načinu mirovanja, če izberete program na napravi ali prek aplikacije Veezy, naprava ne bo več v načinu mirovanja in se bo preklpila v stanje pripravljenosti.

5.9 Brezžično lokalno omrežje

Frekvenčna območja


2,400 GHz – 2,484 GHz (CH1 do CH14)

Izhodna moč		TIP.	Merila	Enota
RF povprečna izhodna moč, 802.11b Način CCK	1M	16,5	+/- 1,5	dBm
	11M	16,5	+/- 1,5	dBm
	6M	15	+/- 1,5	dBm
RF povprečna izhodna moč, 802.11b Način OFDM	54M	13	+/- 1,5	dBm
	MCS0	14,5	+/- 1,5	dBm
RF povprečna izhodna moč, 802.11n Način OFDM	MCS7	12	+/- 1,5	dBm

5.10 Dodatne funkcije

1. Izbira temperature


S pomočjo gumba za nastavitev temperature pralne vode spremenite samodejno programirano temperaturo pralne vode.

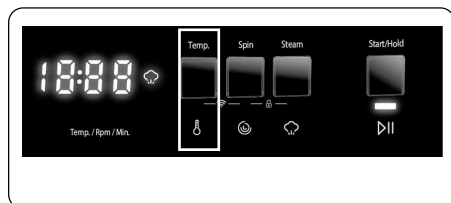

Ko izberete program, se samodejno izbere najvišja temperatura za ta program. Če želite prilagoditi temperaturo, pritisnite gumb za nastavitev temperature vode, dokler se na digitalnem zaslonu ne prikaže zelena temperatura.

Z gumbom za prilagoditev temperature vode za pranje lahko postopoma zmanjšate temperaturo vode za pranje med najvišjo temperaturo in hladnim pranjem (---C).

2. Izbira hitrosti centrifugiranja

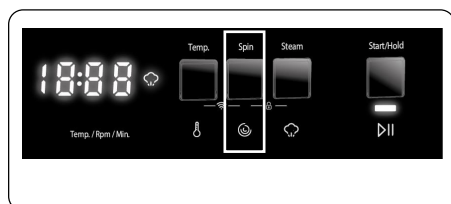


Ko izberete program, se samodejno izbere najvišja hitrost centrifugiranja za ta program.

Če želite prilagoditi hitrost centrifugiranja med največjo hitrostjo centrifugiranja in možnostjo preklica centrifugiranja, (---), pritisnite gumb za hitrost centrifugiranja, dokler se ne prikaže zelena hitrost.

Če ste preskočili hitrost centrifugiranja, ki jo želite nastaviti, nadaljujte s pritiskom gumba za nastavitev hitrosti centrifugiranja, dokler se znova ne prikaže zelena hitrost vrtenja.


3. Pomočnik s paro

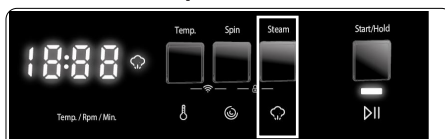

Gumb pomožne funkcije 3 Pomočnik s paro

Z nanosom pare lahko perilo po pranju postane manj nagubano. Para prodre in razrahlja oblačila, odpravi gube in naša oblačila pusti mehka in občutljiva.

Gumb zagon/ premor

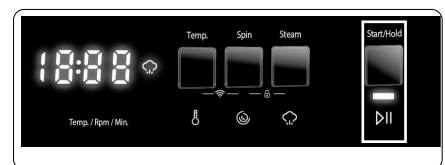


S pritiskom na gumb zagon/ premor lahko zaženete program, ki ste ga izbrali ali začasno zaustavite tekoči program. Če preklopite stroj v način pripravljenosti, bo na elektronskem zaslonu utripala luč za zagon/premor.

5.11 Otroška ključavnica

Funkcija Otroška ključavnica omogoča zaklepanje gumbov, tako da izbranega cikla pranja ne morete nenamerno spremeniti.

Če želite aktivirati otroško ključavnico, istočasno držite gumb 2 in 3 vsaj 3 sekunde. Ko je aktivirana otroška ključavnica, bo na elektronskem prikazovalniku utripal "CL" 2 sekundi.

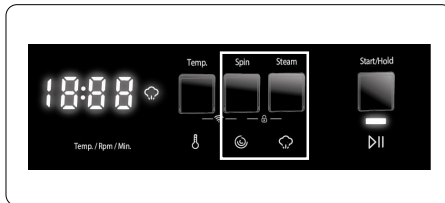

Če je pritisnjen katerikoli gumb ali je izbrani program spremenjen s pomočjo gumba za programiranje, ko je aktivirana otroška ključavnica, bo simbol "CL" na elektronskem zaslonu utripal 2 sekundi.

Če je funkcija Otroška ključavnica vključena in se program izvaja, ko je programski gumb obrnjen v položaj CANCEL in je izbran drug program, se prej izbrani program nadaljuje od mesta, kjer je ostal.


Za izključitev otroške ključavnice istočasno držite tipki 2 in 3 vsaj 3 sekunde, dokler simbol »CL« na elektronskem zaslonu ne izgine.

5.12 Preklic programa

Če želite kadar koli preklicati zagnani program:

1. Obrnite gumb za izbiro programa v položaj "STOP".
2. Delovanje stroja se bo ustavilo in program bo preklican.
3. Obrnite gumb za izbiro programa na kateri koli drug program, da izčrpate stroj.
4. Stroj bo izvedel potrebno izčrpanje vode in preklical program.
5. Zdaj lahko izberete in zaženete nov program.

5.13 Konec programa

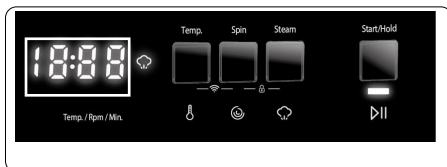

Ko se izbrani program zaključi, se stroj samodejno ustavi.

- Na elektronskem zaslonu zasveti simbol "End".
- Lahko odprete vrata stroja in odstranite perilo.
- Pustite vrata stroja odprta, da se notranji del posuši, ko odstranite perilo.
- Obrnite gumb za izbiro programa v položaj "STOP".
- Izklopite stroj.
- Izklopite pipo za vodo.

6. PREGLEDNICA PROGRAMOV

Program	Temperatura pranja (°C)	Največja količina suhega perila (kg)	Predelek za pralno sredstvo	Trajanje programa (min)	Vrsta perila/opis
Cotton (Bombaž)	*60-90-80-70-40	8,0	2	235	Zelo umazano, bombažna in lanena oblačila. (Spodnje perilo, posteljnina, namizni prt, brisača (maksimum 4,0 kg), posteljnina, itd.)
Eco 40-60	*40 - 60	8,0	2	218	Umazano, bombažna in lanena oblačila. (Spodnje perilo, posteljnina, namizni prt, brisača (maksimum 4,0 kg), posteljnina, itd.)
 Cotton (Bombaž Predpranje)	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	8,0	1&2	164	Umazano, bombažna in lanena oblačila. (Spodnje perilo, posteljnina, namizni prt, brisača (maksimum 4,0 kg), posteljnina, itd.)
Cotton 20°C (Bombaž 20°C)	*20- "- -C"	4,0	2	96	Manj umazanega, bombažnega in lanenega tekstila. (Spodnje perilo, posteljnina, namizni prt, brisača (max. 2,0 kg) , posteljnina, itd.)
Colors (Barve)	*40 - 30 - "- -C"	8,0	2	230	Manj umazanega, bombažnega in lanenega tekstila. (Spodnje perilo, posteljnina, namizni prt, brisača (max. 4,0 kg) , posteljnina, itd.)
Wool (Volna)	*30 - "- -C"	2,5	2	43	Volnena oblačila z etiketo za strojno pranje.
Rinse (Izpiranje)	*"- -C"	8,0	-	30	Zagotavlja dodatno izpiranje vseh vrst perila po ciklu pranja.
Anti Allergy (Brez Alergij)	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	197	Otroško perilo
Spin / Drain (Centrifugiranje/Črpanje)	*"- -C"	8,0	-	17	Ta program lahko uporabite za katero koli vrsto perila, če želite po ciklu pranja dodatni korak izpiranja. / Program za črpanje lahko uporabite za odtekanje vode, nakopičene v stroju (dodajanje ali odstranjevanje perila). Če želite omogočiti program črpanja, obrnite gumb programa na program za centrifugiranje/črpanje. Ko izberete "centrifugiranje odpovedano" s pomožno funkcijsko tipko, se bo program začel izvajati.
Hand Wash (Ročno Pranje)	*30 - "- -C"	2,5	2	90	Perilo, za katero je priporočeno ročno pranje, ali občutljivo perilo.
Sports Wear (Sintetična / Outdoor Oblačila)	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	110	Zelo umazano ali mešana sintetična oblačila. (Najlonske nogavice, majice, bluze, hlače iz sintetičnih izdelkov itd.)
Mixed (Mešana)	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	105	Umazani bombaž, sintetika, barvni in laneni tekstil se lahko operejo skupaj.
Jeans (Temna Oblačila)	*30 - "- -C"	3,5	2	96	Črni in temni predmeti iz bombaža, mešanih vlaken ali jeans. Operite navznoter. Jeans pogosto vsebuje odvečno barvilo in lahko teče v prvih nekaj pranjih. Lahke in temno obarvane predmete perite ločeno
(**) Speed 60' (Brzo 60 min)	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	60	Umazani, bombažni, obarvani in laneni tekstil perejo pri 60 ° C v 60 minutah.
(***) Speed 15' (Brzo 15 Min)	*30 - "- -C"	2,0	2	15	V kratkem času 15 minut lahko rahlo umazan, bombažen, barven in laneni tekstil, ki ga lahko operete.



OPOMBA: TRAJANJE PROGRAMA SE LAHKO SPREMENI GLEDE NA KOLIČINO PERILA, VODO, TEMPERATURO OKOLICE IN IZBRANE DODATNE FUNKCIJE.

(*) Temperatura pralne vode programa je tovarniško privzeta.

(**) Če ima vaš stroj pomožno funkcijo hitrega pranja, lahko na zaslonski plošči omogočite možnost hitrega pranja in v 30 minutah stroj naložite z 2 kg perila, da ga operete.

(***) Zaradi kratkega časa pranja tega programa priporočamo uporabo manj detergenta. Program lahko traja dlje kot, 15 minut, če vaš stroj zazna neenakomerno obremenitev. Vrata stroja lahko odprete 2 minuti po končanem postopku pranja. (2-minutno obdobje ni vključeno v trajanje programa).

V skladu z uredbama 1015/2010 in 1061/2010 sta program 1 in program 2 "standardni program za bombaž 60 ° C" in "standardni program za bombaž 40 ° C".

Program Eco 40-60 lahko v istem ciklu očisti normalno umazano bombažno perilo, za katero je razvidno, da se lahko pere pri 40 ° C ali 60 ° C, in da se ta program uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljskem oblikovanju.

- Najučinkovitejši programi glede porabe energije so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in daljšem trajanju.
- Nalaganje gospodinskega pralnega stroja do zmogljivosti, ki jih za ustrezne programe navede proizvajalec, bo prispevalo k prihranku energije in vode.
- Trajanje programa, poraba energije in poraba vode se lahko razlikujejo glede na težo in vrsto pranja, izbrane dodatne funkcije, vodo iz pipe in temperaturo okolice.
- Za programe pranja pri nizki temperaturi priporočamo uporabo tekočega detergenta. Količina detergenta, ki ga je treba uporabiti, se lahko razlikuje glede na količino perila in stopnjo umazanije perila. Prosimo, upoštevajte priporočila proizvajalcev detergentov glede količine uporabljenega detergenta.
- Na hrup in preostalo vsebnost vlage vpliva hitrost centrifugiranja. Večja hitrost centrifugiranja v fazi centrifugiranja, višji hrup in nižja vsebnost vlage.
- Do baze podatkov izdelka, kjer so shranjene informacije o modelu, lahko dostopate z branjem QR kode na energijski nalepki.

Ime programa	Nazivna zmogljivost kg	Poraba energije kWh / cikel			Trajanje programa Ure: Minute			Poraba vode Litrov / cikel			Max. Temperatura °C			Preostala vsebnost vlage % 1200 vrtljajev		
		Nazivna zmogljivost	1/2 obremenitve	1/4 obremenitve	Nazivna zmogljivost	1/2 obremenitve	1/4 obremenitve	Nazivna zmogljivost	1/2 obremenitve	1/4 obremenitve	Nazivna zmogljivost	1/2 obremenitve	1/4 obremenitve	Nazivna zmogljivost	1/2 obremenitve	1/4 obremenitve
Bombaž 90	8	2,38			03:07			82			81			53%		
Bombaž 60	8	1,1			03:55			52			48			53%		
Eco 40-60	8	1,16	0,61	0,33	03:38	02:48	02:48	54	43	43	49	36	22	53%	53%	53%
Sintetična / Outdoor Oblačila	3,5	0,56			01:50			50			42			62%		
Brzo 60	4	1,02			01:00			34			58			53%		
Bombaž 20	4	0,2			01:36			43			20			53%		


6.1 Pomembne informacije

- Uporabljajte detergente, mehčala in druge dodatke, primerne samo za avtomatske pralne stroje. Nastala je prekomerna pena in zaradi prevelike uporabe detergenta se je aktiviral samodejni sistem absorpcije pene.
- Priporočamo občasno čiščenje pralnega stroja vsaka 2 meseca. Za občasno čiščenje uporabite program Drum Clean. Če vaš stroj nima programa Drum Clean, uporabite program Cottons-90. Po potrebi uporabite sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, izdelana samo za pralne stroje.
- Med delovanjem stroja ne poskušajte vrat odpreti na silo. Vrata stroja lahko odprete 2 minuti po končanem postopku pranja. *
- Med delovanjem stroja ne poskušajte vrat odpreti na silo. Vrata se odprejo takoj po končanem ciklu pranja. *
- Postopke namestitve in popravila mora vedno izvajati pooblaščen serviser, da se izognete morebitnim tveganjem. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi postopkov, ki jih izvajajo nepooblaščen osebe.

(*) Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

7.1 Opozorilo

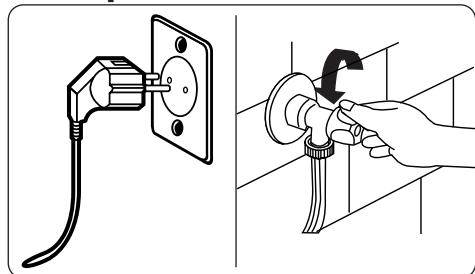


Pred vzdrževanjem in čiščenjem stroja izključite napajanje in izvlecite vtič iz vtičnice.

Pred začetkom vzdrževanja in čiščenja stroja, zaprite dovod vode.

⚠ POZOR: Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil, čistilcev stekla ali večnamenskih čistilnih sredstev. S kemikalijami, ki jih vsebujejo, lahko poškodujejo plastične površine in druge sestavne dele.

7.2 Filtri za dovod vode


Filtri za dovod vode preprečujejo, da bi v stroj vstopili umazanija in tuji materiali. Priporočamo, da te filtre očistite, če vaš stroj ne more prejeti zadostne količine vode, čeprav je vaša oskrba z vodo vklopljena in je pipa odprta. Priporočamo, da filtre za dovod vode očistite vsaka 2 meseca.

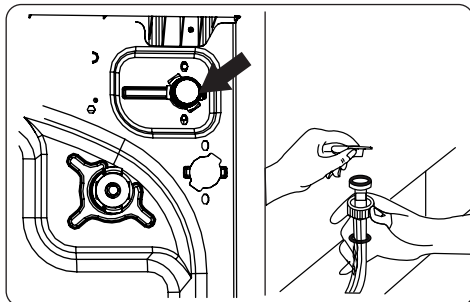

- Odvijte cevi za dovod vode iz pralnega stroja.
- Za odstranitev filtra za dovod vode iz ventila za dovod vode, uporabite klešče z dolgim nosom, da nežno povlečete na plastično palico v filtru.
- Na koncu cevi za dovod vode je nameščen drugi filter za dovod vode. Za odstranitev drugega filtra za dovod vode iz ventila za dovod vode, uporabite klešče z dolgim nosom, da nežno povlečete na plastično palico v filtru.
- Filter temeljito očistite z mehko krtačo in sperite z milnico ter temeljito sperite. Ponovno vstavite filter tako, da ga rahlo potisnete na svoje mesto.

⚠ POZOR: Filtri na ventilu za dovod vode se lahko zamašijo zaradi kakovosti vode ali pomanjkanja potrebnega vzdrževanja in se lahko pokvarijo. To lahko povzroči puščanje vode. Vse takšne okvare ne spadajo v okvir garancije.

7.3 Filter črpalke

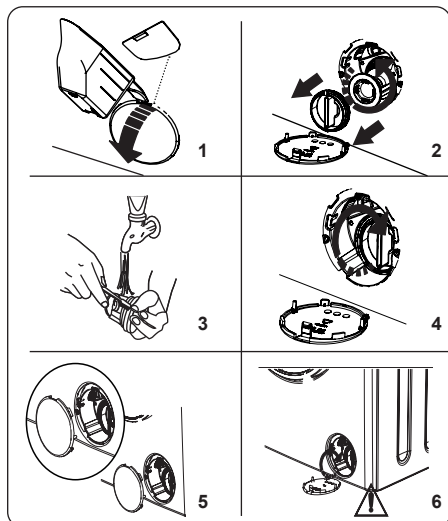

Sistem filtrov črpalke v vašem pralnem stroju podaljša življenjsko dobo črpalke, saj preprečuje, da bi vlakni iz tkanine vstopili v vaš stroj. Priporočamo, da filter črpalke čistite vsaka 2 meseca.

Filter črpalke je nameščen za pokrovom v sprednjem in spodnjem desnem kotu.

Za čiščenje črpalnega filtra:

1. Če želite odpreti pokrov črpalke, lahko uporabite lopatko (*) za pralni prašek, ki je dobavljena s strojem, ali s pripomočkom za tekoče pralno sredstvo.
2. Konec lopatke ali pripomoček za tekoče pralno sredstvo vstavite v odprtino pokrova in rahlo pritisnite nazaj. Pokrov se odpre.
- Preden odprete pokrov filtra, postavite posodo pod pokrov filtra, da zberete v njem preostalo vodo.
- Pokrov filtra razrahljate z obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca in odstranite s potegom. Počakajte, da voda odteče.



OPOMBA: Glede na količino vode v stroju, boste morda morali večkrat izprazniti posodo za zbiranje vode.

3. S filtra odstranite vse tuje materiale z mehko krtačo.

4. Po čiščenju filter ponovno namestite tako, da ga vstavite in zavrtite v smeri urinega kazalca.
5. Med zapiranjem pokrova črpalke preverite, da se vsi deli znotraj pokrova ujemajo z luknjami na sprednji plošči.
6. Zaprite pokrov filtra.

⚠ OPOZORILO: Voda v črpalci je lahko vroča, počakajte, da se ohladi, preden opravite čiščenje ali vzdrževanje.


(*) Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

7.4 Predal za pralno sredstvo


Uporaba detergenta lahko sčasoma povzroči nabiranje ostankov v predalu za detergent. Priporočamo, da predal odstranite vsaka 2 meseca, da očistite nakopičene ostanke.

Če želite odstraniti predal za detergent:


- Predal povlecite naprej, dokler se popolnoma ne iztegne.

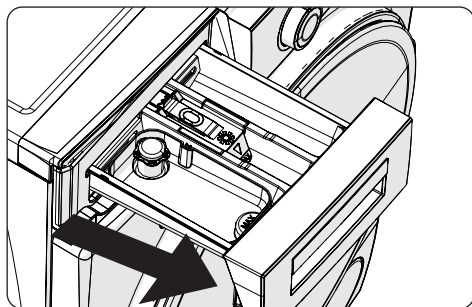

- Pritisnite spodaj prikazano območje znotraj predala detergenta, ki ste ga povlekli do konca nazaj, in nadaljujte z vlečenjem in odstranite predal za detergent s svojega mesta

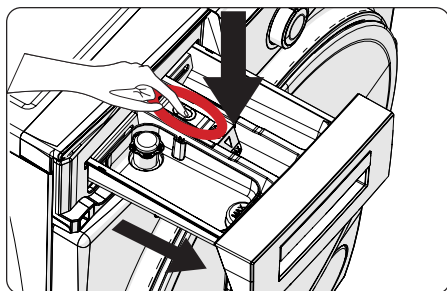

- Odstranite predal za detergent in razstavite zamašek za izpiranje. Temeljito očistite, da v celoti odstranite ostanke mehčalca. Po čiščenju ponovno namestite zamašek za izpiranje in preverite, da je pravilno nameščen.

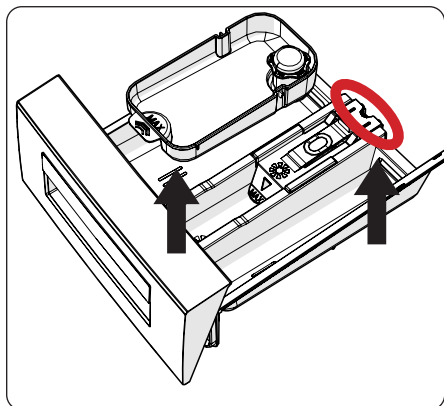

- Sperite s krtačo in veliko količino vode.
- Zberite ostanke znotraj reže predala za pralno sredstvo, da ne padejo v stroj.
- Posušite predal za pralno sredstvo z brisačo ali suho krpo ter ga namestite nazaj.


! Predal pralnega sredstva ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Tekoči čistilni pripomoček(*)

Za čiščenje in vzdrževanje tekočega čistilnega pripomočka odstranite napravo z mesta, kot je prikazano na spodnji sliki, in temeljito očistite preostale ostanke detergenta. Zamenjajte pripomoček. Prepričajte se, da v sifonu ne ostane nobenih ostankov materiala.

(*) Specifikacije stroja se lahko razlikujejo glede na kupljen izdelek.

8. Telo / Boben

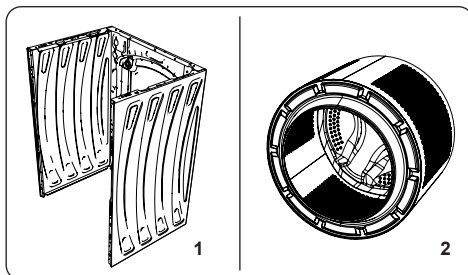

1. Telo

Za čiščenje zunanjega ohišja uporabite blago, neabrazivno čistilno sredstvo ali milo in vodo. Suho obrišite z mehko krpo.

2. Boben

V stroju ne puščajte kovinskih predmetov, kot so igle, sponke za papir, kovanci itd. Ti predmeti povzročijo nastajanje madežev rje znotraj bobna. Za čiščenje madežev rje uporabite čistilna sredstva, ki ne vsebujejo klorida, in upoštevajte opozorila proizvajalca čistilnih sredstev. Za čiščenje madežev rje ne uporabljajte žične volne ali podobnih trdih predmetov.

9. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Vsa popravila, ki jih zahteva stroj, naj izvede le pooblaščen servis. Če vaš stroj zahteva popravilo ali če ne morete rešiti težave s spodnjimi informacijami, potem bi morali:

- Stroj izključite iz električnega omrežja.
- Izklopite dovod vode.

NAPAKA	MOŽEN VZROK	ODPRAVLJANJE TEŽAV
Vaš stroj se ne zažene.	Stroj ni priključen.	Priključite stroj.
	Varovalke so pokvarjene.	Zamenjajte varovalke.
	Ni omrežnega napajanja	Preverite omrežno napajanje.
	Niste pritisnili gumba za zagon/premor.	Pritisnite gumb za zagon/premor.
	Pozicija 'stop'	Obrnite gumb za izbiro programa na zeleni položaj.
	Vrata stroja niso popolnoma zaprta.	Zaprte vrata stroja.
Vaš stroj ne zajema vode.	Vodna pipa je izklopljena.	Vklopite pipo
	Dovodna cev je morda zavita.	Preverite cev za dovod vode in odvijte.
	Dovodna cev je morda zamašena.	Očistite filtre dovodne cevi. (*)
	Filter črpalke je zamašen.	Očistite filter ventila za dovod vode. (*)
	Vrata stroja niso popolnoma zaprta.	Zaprte vrata stroja.
Vaš stroj ne izpušča vode.	Odtočna cev je morda zamašena ali zavita.	Preverite odtočno cev, nato pa jo očistite ali odvijte.
	Filter črpalke je zamašen.	Očistite filter črpalke. (*)
	Perilo je preveč tesno skupaj v bobnu.	Perilo enakomerno razporedite v stroju.
Stroj vibrira.	Stopala niso bila nastavljena.	Prilagodite stopala. (**)
	Tranzitni vijaki, nameščeni za prevoz, niso bili odstranjeni.	Odstranite tranzitne vijake iz stroja. (**)
	Majhna obremenitev v bobnu.	To ne prepreči delovanje stroja.
	Vaš stroj je preobremenjen s perilom ali je perilo neenakomerno razporejeno.	Ne preobremenite bobna. Perilo enakomerno razporedite po bobnu.
	Vaš stroj počiva na trdi podlagi.	Vašega pralnega stroja ne postavljajte na trdo podlago.
Premočno penjenje v predalu za pralno sredstvo.	Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva.	Pritisnite gumb za zagon/premor. Če želite ustaviti peno, eno žlico mešalca razredčite v 1/2 litra vode in nalijte v predal za detergente. Po 5-10 minutah pritisnite gumb za zagon/premor.
	Uporabili ste napačno pralno sredstvo.	Uporabite pralna sredstva, ki so izdelana za samodejne pralne stroje.
Nezadovoljiv rezultat pranja.	Vaše pranje je preveč umazano za izbrani program.	S pomočjo informacij v programskih tabelah izberite najprimernejši program.
	Dodali ste nezadostno količino pralnega sredstva.	Uporabite količino detergenta, kot je navedeno na embalaži.
	V vašem stroju je preveč perila.	Prepričajte se, da največja kapaciteta izbranega programa ni presežena.

NAPAKA	MOŽEN VZROK	ODPRAVLJANJE TEŽAV
Nezadovoljiv rezultat pranja.	Trda voda.	Povečajte količino detergenta v skladu z navodili proizvajalca.
	Perilo je preveč tesno skupaj v bobnu.	Preverite, ali je vaše perilo razporejeno.
Takoj, ko je stroj napolnjen z vodo, se voda izprazni.	Konec cevi za odtok vode je prenizek za stroj.	Preverite, ali je odtočna cev na primerni višini. (**).
Med pranjem se v bobnu ne pojavi voda.	Ni napake. Voda je v nevidnem delu bobna.	
Perilo ima na sebi ostanke pralnega sredstva.	Netopni delci nekaterih pralnih sredstev se lahko primejo na perilo kot beli madeži.	Naredite dodatno izpiranje ali očistite perilo s čopičem, potem ko se posuši.
Na perilu se pojavijo sive lise.	Na vašem perilu je neobdelano olje, smetana ali mazilo.	Pri naslednjem pranju uporabite količino detergenta, kot je navedeno na embalaži.
Ciklus centrifugiranja ne poteka ali pa poteka kasneje, kot je bilo pričakovano.	Ni napake. Sistem za nadzor neenakomerne obremenitve je aktiviran.	Sistem za nadzor neenakomerne obremenitve bo poskušal enakomerno razporediti perilo. Centrifugiranje se začne, ko je perilo enakomerno razporejeno. Za naslednje pranje enakomerno napolnite boben.

(*) Glejte poglavje, ki se nanaša na vzdrževanje in čiščenje stroja.

(**) Glej poglavje o namestitvi vašega stroja.

10. SAMODEJNA OPOZORILA O NAPAKAH IN KAJ NAREDITI

Vaš sušilni stroj je opremljen z vgrajenim sistemom za odkrivanje napak, ki ga označuje kombinacija utripajočih luči. Spodaj so prikazane najpogostejše kode napak.

KODA TEŽAVE	MOŽNA NAPAKA	KAJ NAREDITI
E01	Vrata vašega stroja niso pravilno zaprta.	Zaprte vrata, dokler ne slišite klika. Če vas stroj še naprej opozarja na napako, izklopite stroj, ga izključite iz napajanja in se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
E02	Tlak ali raven vode v notranjosti stroja sta nizka.	Preverite, ali je pipa v celoti vklopljena. Glavno vodovodno omrežje je morda prekinjeno. Če se težava ponavlja, se stroj samodejno ugasne čez čas. Izključite stroj iz napajanja, zaprite pipo in se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
E03	Črpalka je poškodovana, filter črpalke je zamašen ali električna povezana črpalke je v okvari.	Očistite filter črpalke. Če se težava ponavlja, se obrnite na najbližji pooblaščen servis. (*)
E04	V stroju je prekomerna količina vode.	Vaš stroj bo izpustil vodo sam. Ko voda odteče, izklopite stroj in ga izklopite iz vtičnice. Zaprite pipo in se obrnite na najbližji pooblaščen servis.

(*) Glejte poglavje, ki se nanaša na vzdrževanje in čiščenje stroja.



www: <https://daewooelectronics.com/>
Address: <https://daewooelectronics.com/service>



52415786

